

## Регулируемое крепление на конёк крыши серии «Люкс»

### 1 Комплект поставки:

Шток      Болт M6x12 – 2 шт.



Крепёжный элемент – 1 шт.




Гайка M6 – 2 шт.



Шайба стопорная – 2 шт.



- 2** 1. Просверлить вертикальное (1) отверстие в коньке на глубину 150 мм, D=9 мм.

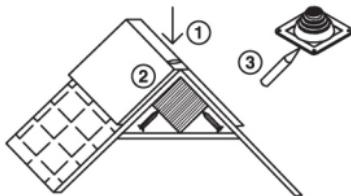


2. В случае, если конёк вентиляционный, надо установить «сухарь» – брус 100x100 мм длиной 200 мм.

3. Нанести на внутреннюю поверхность проходного элемента герметик для наружных работ.

- 3** 1. Нанести герметик для наружных работ на резьбовую часть крепёжного элемента.

2. Завернуть до упора в конёк крепёжный элемент ключом на «22».

3. Закрепить проходной элемент кровельными саморезами с резиновыми пресс-шайбами.

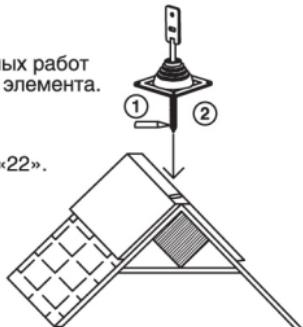

4. Соединить шток с крепёжным элементом при помощи болтов, входящих в комплект поставки.



5. Выставить шток строго вертикально по уровню, затянуть крепёжные болты ключом на «10», подложив под гайки стопорные шайбы.

